

王伴影音曼组

D18C

用  
户  
手  
册

# 前 言

感谢您选用本公司生产的数码伴侣产品！

为了您能尽快轻松自如地操作您的数码伴侣,我们随机配备了内容详尽的用户手册,本手册为您系统地介绍了使用方法、使用技巧以及注意事项。请在使用前仔细阅读本手册,以便您快速正确地掌握使用方法。

在编写本手册时我们非常认真和严谨,希望能给您提供完备可靠的信息,然而难免有错误和疏漏之处,请您给予谅解并由衷地欢迎您的批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题,请及时拨打我们的服务热线,感谢您的支持和合作！

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此而造成的其它间接损失负责,请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。

同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更,恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护,其任何部分未经本公司事先书面许可,不准以任何方式影印和复制。

- 产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。
- 本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。


系统要求:

P II 400以上CPU,64M以上内存,支持USB接口,适用于WIN98SE, WINME,WIN2000,WINXP等操作系统。

## 一、注意事项

- A. 操作过程中若出现[Timeout]、[Cache Timeout]、[Out of Memory]或[Directory Changed?], 请按机器背面上方的 RESET 键或重新插拔电源线/电池使系统恢复, 再按 PWR 键重新开机。
- B. 所有存储卡均支持热插拔, 但在文件复制过程中请勿插拔存储卡, 以免损坏存储卡或造成数据丢失。
- C. A1 是硬盘的第一个分区, A2 是硬盘的第二个分区, B1 是第一个存储卡分区…依此类推。
- D. 存储卡的读写速度由存储卡的厂牌及容量的不同而有所区别。
- E. 重要数据需另行备份, 资料文件丢失或损坏不在质保范围之内。

## 二、按键及遥控器说明

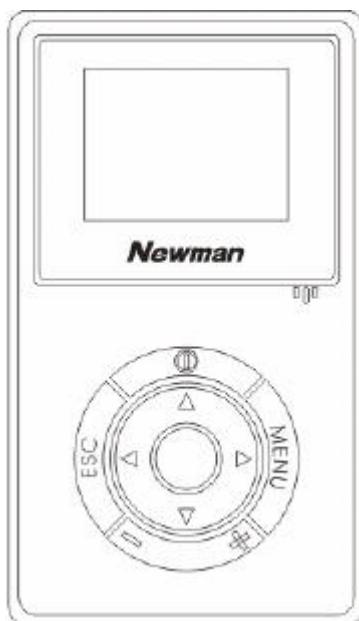

注：红外线遥控器的操作和本机按键一样。  
但遥控器只能关机，不能开机。

按键说明

PWR	电源开关，按 1 秒开机，按 2 秒关机
MENU	多功能菜单
▶ SEL	选择/执行/暂停键
ESC	退出/回上一层
+ INC	影像放大键/音量增加键/数值调整增加键
— DEC	影像缩小键/音量减小键/数值调整减小键
△ UP	向上键，将光标移到上一个选项或上一页
▽ DOWN	向下键，将光标移到下一个选项或下一页
◀ LEFT	向左键，将光标移到左方选项或上一页
➤ RIGHT	向右键，将光标移到右方选项或下一页
Ⓜ RESET	系统复位键

三、存储卡快速备份（以 CF 卡为例）

- 1、当我们外出拍照时，常会遇到存储卡容量不足的困扰，使用本数码伴侣则提供了一个快速而有效的解决方案。
- 2、开机后将 CF 卡插入 CF 卡插槽，按 DOWN 键，将光标移到相应的磁盘盘符（如：B1）上。
- 3、按 MENU 键，出现多功能选择，再按 SEL 键选择[Full Backup]。系统会自动在硬盘中建立目录[A1/BACKUP/B1-nnnn]其中[B]代表 CF 卡，[1]代表 CF 卡上的第一个分区，[nnnn]是依序号建立的子目录。按 SEL 键确定后就会将 B1 上的资料全部备份到 [A1/BACKUP/B1-nnnn]这个目录中。
- 4、备份途中若要中断读写操作，按[SEL]键即可中断。
- 5、也可以选择[DCF Backup]，对于数码相机中使用的存储卡，其目录为 DCF 结构。选择此功能可以自动建立文件夹并将数据备份到硬盘中。

四、单个目录或文件的复制与删除（以 CF 卡为例）

- 1、不论是卡对卡、硬盘对卡、卡对硬盘、硬盘对硬盘，只要不是同一个目录皆可复制。
- 2、将光标移到 B1 上按 SEL 键进入，CF 卡上的目录和文件会自动列出。
- 3、将光标移动到某目录/文件上后，按 MENU 键，选[Copy File]。
- 4、显示屏出现[Sourice File is Marked]时，按 SEL 键确定。
- 5、按 ESC 键跳出此层目录，回到根目录。
- 6、将光标移到 A1 上，再按 SEL 键进入后，硬盘上的目录和文件会自动列出。
- 7、按 MENU 键选[PasteFile],表示要将方才标记的文件复制到此处。
- 8、系统会询问是否确定要复制，按 SEL 键确定。若已存在相同文件名，系统会再询问是否要覆盖。
- 9、复制过程中同样可以按 SEL 键中断。
- 10、若要删除目录或文件，将光标移到该选项，按 MENU 键，选[Delete File]即可。

五、音乐点播机

- 1、浏览目录并将光标移动到音乐文件上（MP3，WMA，WAV 等格式）。
- 2、按 SEL 键，系统会自动启动 Jukebox 以播放此文件，Jukebox 会自动把该目录内所有音乐文件加入到播放清单中。
- 3、按键说明

MENU	菜单键
▶ SET	播放/暂停键
ESC	退出键
+ INC	音量增加键
- DEC	音量减小键
△ UP	播上一首
▽ DOWN	播下一首
< LEFT	快速后退
> RIGHT	快速前进

4、菜单功能说明

Playlist	打开播放清单
Repeat ON/OFF	启动/停止[重复播放]功能
Shuffle ON/OFF	启动/停止[随机播放]功能
Equalizer	打开均衡器选择清单
Keylock	锁定按键
Hide	隐藏 Jukebox,在后台执行,前台可以继续 使用其他功能,例如看相片等。

六、照片浏览器

- 1、在浏览文件时,可以选择[**List View**],此时若有 JPEG 档就会以缩图的形式预览。
- 2、移动光标到某 JPEG 文件上,按 SEL 键,系统会自动启动 Photo Viewer 将该 JPEG 文件显示在显示屏上。
- 3、浏览单个图片时,可按 INC 键可进入 ZOOM 模式,此时 INC 键代表[放大],DEC 键代表[缩小],SEL 键则为[旋转]。图片放大后按 UP/DOWN/LEFT/RIGHT 键为上/下/左/右/方向平移键。
- 4、要退出 ZOOM 模式,按 ESC 键即可。
- 5、浏览单个图片时可按 MENU 键打开菜单,功能说明如下

Show/Hide Exif	显示/隐藏 Exif 资讯
Show Show	启动 Show Show 功能

- 6、要退出 Photo Viewer 模式,按 ESC 键即可。
- 7、若启动 slide show 模式,按 INC/DEC 键可以增加/减少换图的时间,单位为秒。

七、播放短片

- 1、许多数码相机都有拍摄短片的功能,本产品支持以 AVI 或 MOV 为储存格式的 Motion-JPEG 视频短片。
- 2、浏览到 AVI 或 DAT 的文件时,按 SEL 键,系统会自动播放该影片。
- 3、按 INC/DEC/键可以增加/减少音量,按 ESC 键退出播放器。

## 八、播放影片

- 1、此音影伴侣支持以 MPEG1 格式存储的 MPG 或 DAT 文件。
- 2、此音影伴侣支持以 MPEG4 格式存储的文件（需软件更新）。
- 3、浏览到 MPG 或 DAT 的档案时，按 SEZ 键，系统会自动播放该影片
- 4、按键说明

▶ SEL	播放/暂停键
ESC	退出键
+ INC	音量增加键
- DEC	音量减小键
△ UP	加快播放速度
▽ DOWN	降低播放速度
< LEFT	快速后退
> RIGHT	快速前进

## 九、外接式硬盘及读卡器

- 1、通过 USB 连线，此音影伴侣可以作为一个外接式硬盘及读卡器。
- 2、将音影伴侣以 USB 线连接到 PC。
- 3、若音影伴侣没有开机，则会自动进入[充电]模式，通过 USB 的电源充电。
- 4、若将音影伴侣开机，则会自动停止充电功能，（请务必在电池充满或接外接电源的情况下开机），开机后硬盘及所有存储卡插槽标识会出现在 Windows 的磁盘管理器中。
- 5、磁盘顺序说明（假设从 E：槽开始）

E：	HD
F：	CF/MD
G：	SM
H：	SD/MMC
I：	MS/MS Pro/MS Duo

- 6、磁盘出现后就可以按照一般 Windows 的操作方式来管理文件或对硬盘及存储卡进行磁盘分区及格式化。

- 7、对每个存储设备，此数码伴侣最多支持 4 个主分区 (primary partition)，但不支持扩展分区(extended patition)。
- 8、格式化磁盘系统时可以选择 FAT12、FAT16 或 FAT32。

## 十、系统选项设定

- 1、执行文件浏览器最上层的第一个选项[OPTIONS]。
- 2、系统选项分两部分，说明如下

SYSTEM	File View Mode	* 设定开机时预设的文件浏览模式: Icon 或 list View
	Power off IdleTimer	* 设定自动关机计时器。注意: 所有的播放器中, 只有 Jukebox 不会自动关闭此功能。
	Language	设定语言 (尚未完成)
	Firmware Version	系统软件版本号
	Hard ware VerSion	硬件版本号
	Production Number	生产序列号
DISPLAY	Screen Save Idle Timer	* 设定显示屏自动关闭计时器
	LCD Backlight	* 设定 LCD 背光亮度
	LCD Brightness	* 设定 LCD 色彩亮度
	LCD Contrast	* 设定 LCD 色彩对比度
	TV Standard	* 设定电视输出制式 (NTSC 或 PAL)
	NTSC Simu.LCD/TV	* 设定在 NTSC 模式时, LCD 和 TV 是否同步输出

注: 带\*选项下的具体选项可通过“+”、“-”进行选择

- 3、当[Power Off Idle Timer]启动时, 即使正在播放音乐, 系统仍会自动关机。此功能对于喜欢在音乐中进入梦乡的使用者而言非常适合。

## 十一、更新系统软件

- 1、确认数码伴侣已充满电或使用了外接电源。
- 2、将 MMV11SYS.HEX 文件复制到 CF 卡中, 再将 CF 卡插到数码伴侣的



CF 插槽上。

- 3、先按住 MENU 键不放，再按 PWR 键开机。
- 4、当显示屏出现[Checking Firmware...]时，放开按键。
- 5、然后按显示屏提示操作即可。

## 十二、更新存储卡控制软件

- 1、将数码伴侣开机，以 USB 线连接到 PC。
- 2、在计算机中执行更新软件中的 PS07v38m.exe 后，按显示屏提示操作即可。

## 十三、驱动安装

注：Windows 98 系统需安装驱动程序，Windows 2000 / XP/ME 等操作系统无须安装驱动程序就可直接联机使用。在安装驱动程序之前及安装过程中，请不要将数码伴侣与计算机连接。

对于没有安装 SP3 以上系统补丁的 Windows2000 操作系统，计算机则不能识别多个卡；相关补丁请浏览微软网站进行下载。

先将附送的驱动光盘放入光驱中，运行光盘中的“DRIVER\数码伴侣王\纽曼数码伴侣王 D18C”文件夹下的 SETUP.EXE 程序进行安装。

安装完成后，若提示重新启动计算机，请选择“是，重新启动计算机”选项后，再按确定键；重新启动计算机后，再将数码伴侣与计算机连接。

## 十四、常见问题

### 1、为何无法识别 JPEG 的文件？

此数码伴侣是以文件扩展名为基础来识别文件的，JPGE 文件必须以[.JPEG]为扩展名才能正确识别，请以 USB 线连接 PC，在 PC 上修改文件扩展名即可。

### 2、为何在查看某些 JPEG 文件时会出现[Unsupported Format!]错误信息。

本数码伴侣只支持[baseline]模式的 JPEG 文件，[Progressive]及其他模式则不支持。